

کلید لمسی چهار پل

NP-S41



دستورالعمل ایمنی ⚠️

- ❖ پیش از استفاده راهنمای دستگاه به دقت مطالعه شود.
- ❖ این محصول جهت استفاده در محیط داخلی ساختمان (خانه، دفتر کار و ...) تولید شده است.
- ❖ محصول نباید در معرض گرمای شدید، رطوبت، نور مستقیم آفتاب و ضربات شدید قرار گیرد.

توجه: برای ریست کردن دستگاه باید کلید چهارم را چند ثانیه نگه دارید. هنگامی که دستگاه ریست شده و آماده اضافه کردن به شبکه وای فای باشد، در لیست وای فای های گوشی همراه یا یارانه، کد ۱۲ رقمی دستگاه مشاهده خواهد شد (مثلاً: 2B:3C:34:1D:5F:44) و وقتی دستگاه به درستی به شبکه وای فای متصل شود، از لیست وای فای گوشی ناپدید خواهد شد.


برای اتصال کلید به شبکه اینترنت از طریق سایت asaniot2.com ابتدا با ایمیل معتبر ثبت نام کرده و مطابق راهنمای مربوطه عمل کنید.

ویژگی‌ها

- ❖ دارای صفحه لمسی شفاف با گیرنده های لمسی دقیق
- ❖ دارای چهار کلید لمسی و نمایشگر وضعیت
- ❖ امکان نصب در قوطی کلیدهای استاندارد متداول
- ❖ دارای مودم Wi-Fi داخلی جهت ارتباط و کنترل از راه دور
- ❖ دارای گیرنده رادیویی فرکانس 433MHz
- ❖ استفاده از استانداردهای امنیتی شبکه وای-فای و وب
- ❖ دارای ۴ خروجی مجزا برای کنترل انواع لوازم برقی و روشنایی
- ❖ امکان نصب بدون نیاز به تخریب و سیم کشی

توجه:

جهت کنترل از راه دور وسیله از طریق اینترنت، به راهنمای پلتفرم وب در قسمت پشتیبانی سایت اینترنتی www.asanehfaraz.com مراجعه فرمایید.

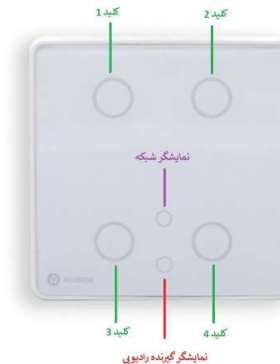

- ❖ هر یک از کلید های لمسی برای روشن و خاموش کردن خروجی مربوطه میباشد.
- ❖ با نگه داشتن طولانی **کلید یک** قفل کودک فعال و غیر فعال میشود
- ❖ هنگام اتصال کامل کلید به اینترنت نمایشگر شبکه بصورت ثابت روشن خواهد شد. اگر تنظیمات شبکه بر روی کلید تعریف نشده باشد، نمایشگر خاموش خواهد بود و اگر اتصال به شبکه و اینترنت برقرار نباشد، نمایشگر بصورت کوتاه یا طولانی چشمک میزند.

مشخصات فنی


ولتاژ	۱۱۰-۲۲۰ ولت، ۵۰-۶۰ هرتز
جریان خروجی	۴ خروجی مجزا ۷ آمپر
نوع کلید	لمسی خازنی ۴ کلید دو حالت
توان	مجموعاً ۲۰۰۰ وات
پروتکل ارتباطی	802.11b/g/n
استاندارد امنیتی	WEP-WPA-WPA2-SSL
فرکانس گیرنده رادیویی	433MHz
وسعت پوشش سیگنال	۳۰ متر مربع
نرخ انتقال داده	۵۳ مگابیت بر ثانیه
محدوده دمایی مجاز	۰-۴۰ درجه سانتیگراد
شرایط عملکرد در رطوبت	کمتر از ۹۵٪
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع)	47mm*83mm*83mm

نحوه نصب

برای آماده سازی پنل لمسی قبل از نصب طبق مراحل زیر عمل کنید:

- ۱- قاب روی کلید را با استفاده از فازمتر از شاسی جدا کنید.
 - ۲- پیچهای ترمینال را کمی باز کنید تا سیمها به راحتی داخل ترمینالها قرار گیرند.
 - ۳- از وجود فضای کافی داخل قوطی کلید اطمینان حاصل کنید.
 - ۴- سیمهای فاز و نول و خروجی لامپها را با رعایت مسائل ایمنی و اطمینان از قطع برق را آماده کنید.
- توجه: برای اتصال سیمهای برق به ترمینالها بایستی روکش سیمها به اندازه ۵ میلی متر برداشته شده و پس از پیچش قسمت مسی سیم افشان داخل سوراخ ترمینال قرار گرفته و پیچهای مربوطه سفت شوند.
- ۵- بدنه کلید را با استفاده از پیچ خودکار به قوطی کلید یا دیوار ببندید.
 - ۶- فیوز برق را متصل کنید.
 - ۷- نمایشگر شبکه برای یک لحظه روشن شده و با لمس کلیدها جریان خروجی برقرار خواهد شد.

بعد از اضافه کردن کلید به پنل کاربری صفحه کنترل به شکل مقابل نمایش داده میشود. با زدن روی هر کلید وضعیت خروجی روشن یا خاموش خواهد شد. در قسمت پایین صفحه میتوانید پنجره تایمر و تنظیمات را انتخاب کنید. اضافه کردن ریموت کنترل از طریق پنجره تنظیمات قابل انجام است. در پنجره تایمر میتوانید نوع زمانبندی برای هر کلید تعریف کنید. یکی پنجره زمانی برای بازه معین و دیگری شمارش معکوس.

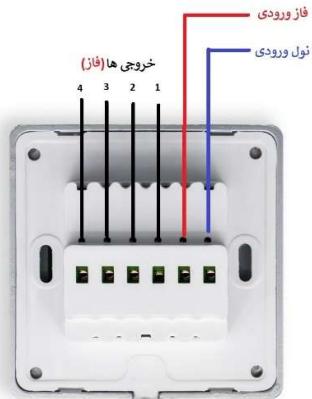

ترتیب	ترمینال	مشخصات
۱	نول	نول ورودی
۲	L	فاز ورودی
۳-۶	خروجی	خروجی های فاز

